



NOTICE TECHNIQUE




V233-6031-AA


INTERPHONE VIDÉO **ONLY-ONE**




SOMMAIRE

CONTENU & DIMENSIONS	4
MONTAGE	5
SCHÉMA DE CÂBLAGE - CENTRALE 1 PORTE REF.03-0102	6
ANTENNE DÉPORTÉE 12-0114	7
RÉCEPTION RÉSEAUX	8
SITE DE GESTION	9
SPÉCIFICATIONS	12
DÉPANNAGE	13
CONDITIONS DE GARANTIE, RECYCLAGE DU PRODUIT & DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE	14



DIMENSIONS

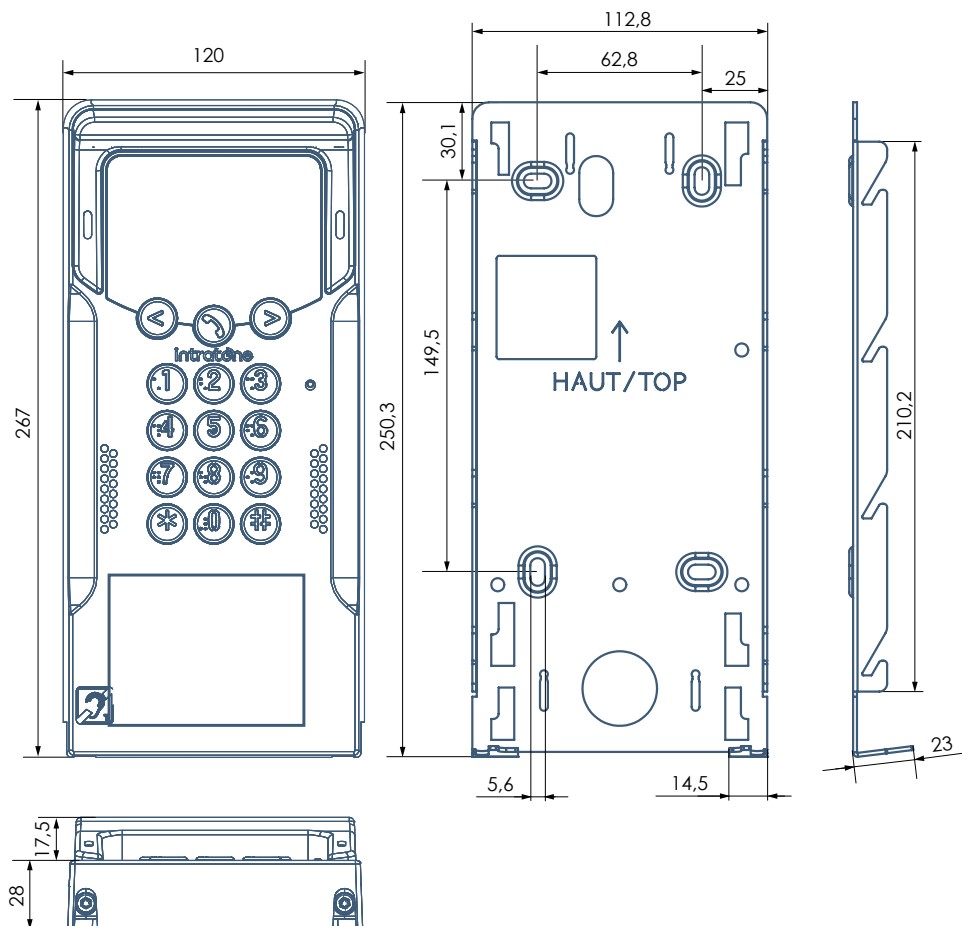


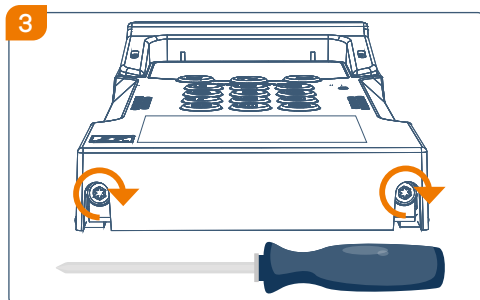
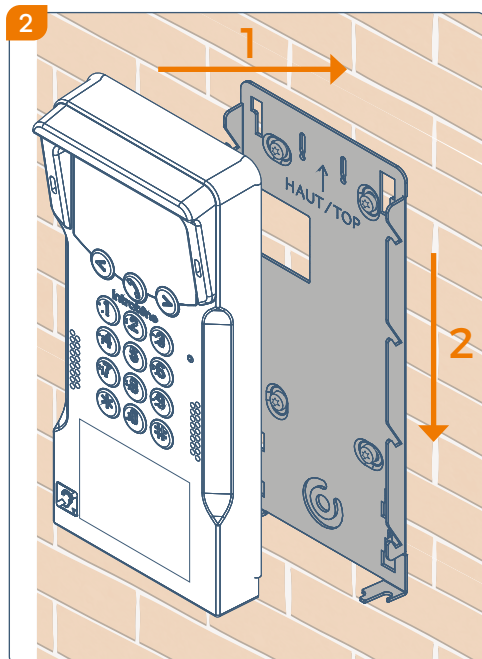
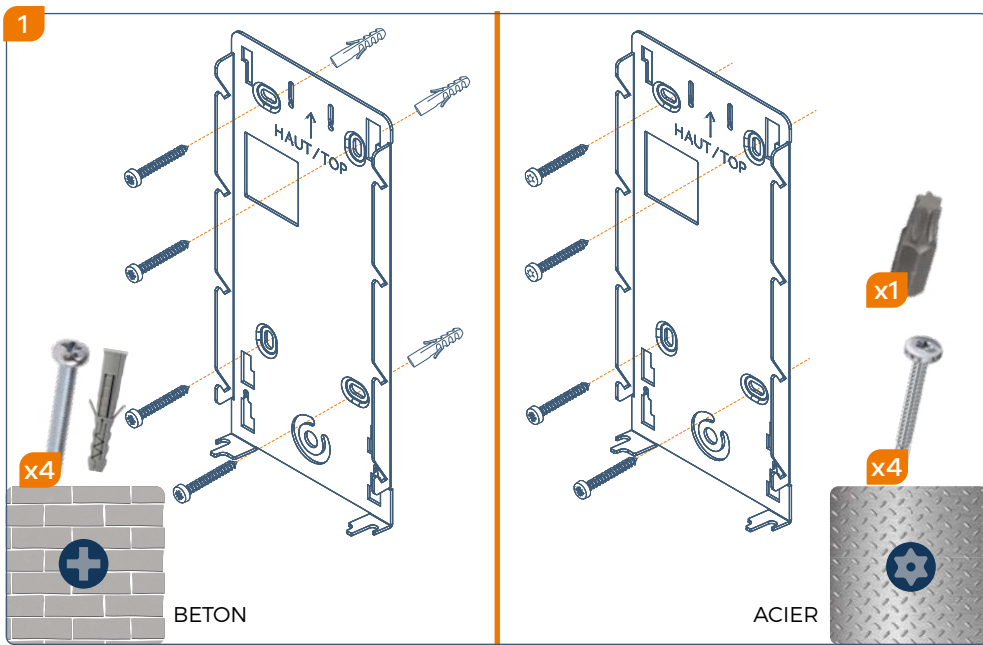




Certaines installations nécessitent un joint silicone supplémentaire sur le haut et les côtés de l'interphone.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE | REF.03-0102

FR

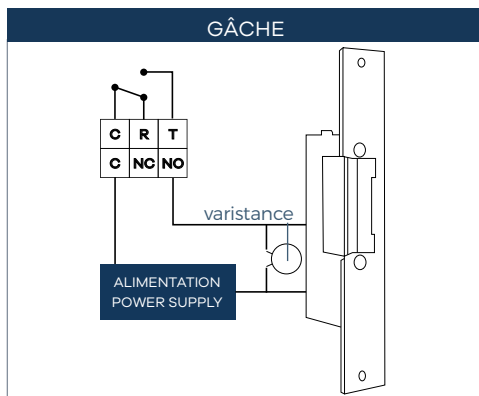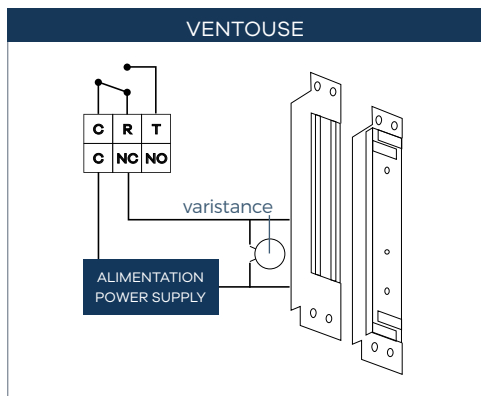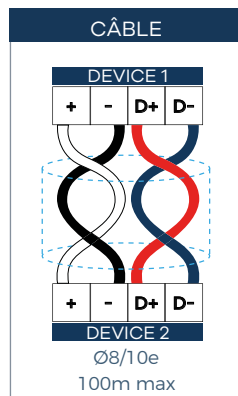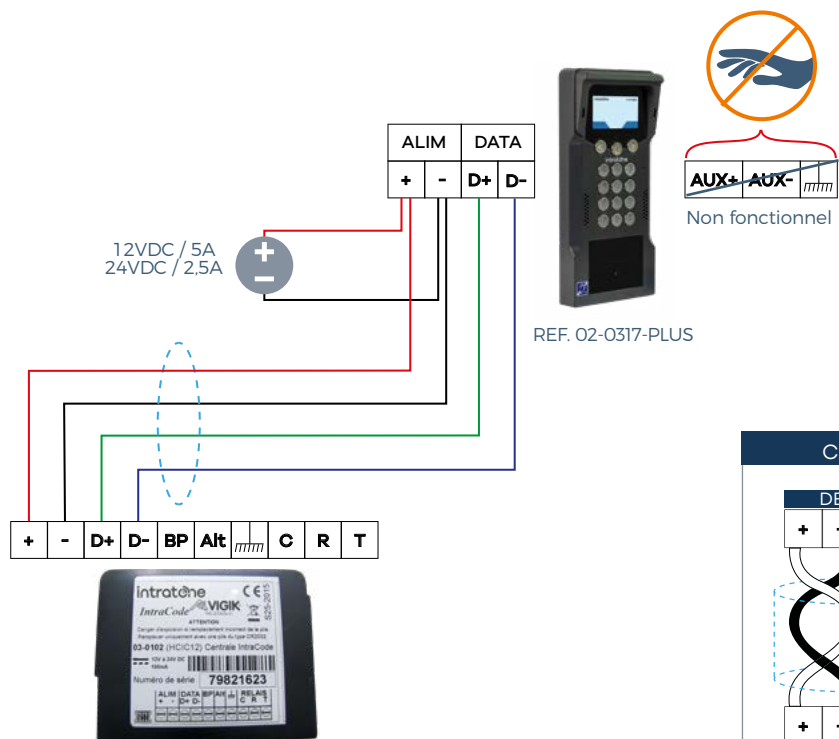

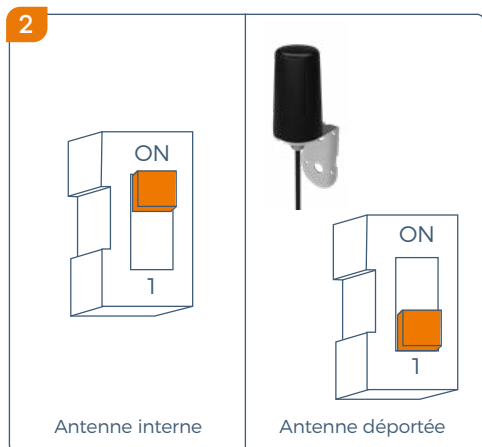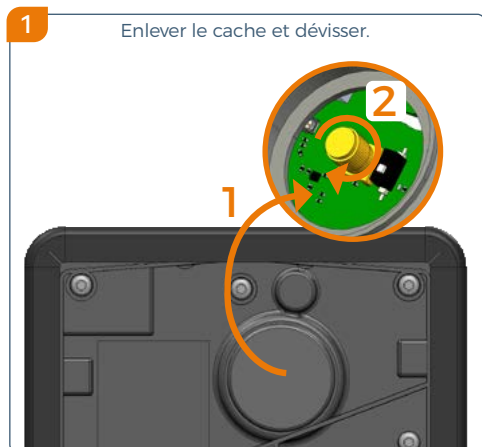

L'interphone Icone est équipé d'une antenne interne pour la connexion sur le réseau mobile. Si son emplacement ne permet pas une bonne réception, il est possible de poser une antenne déportée (12-0114) non fournie, à commander séparément.

1



Appuyer simultanément

2

Type de réseau



3

Force du signal



CSQ Range

LED (Intratone)

X

✓

Signal Level	Very poor --		Poor -				Fair +		Good ++		Excellent +++		N/A
A CSQ Range	0	> 4	5	> 9	10	> 14	15	> 20	21	> 26	27	> 31	99
Signal Strength (dBm)	≤ -113	-105	-103	-95	-93	-85	-83	-73	-71	-61	-59	≥ -51	✗
B LED (Intratone)	0		1		2		3		4		5		✗

* Intensité du signal dérivée des valeurs AT+CSQ, conformément à la norme 3GPP TS 27.007.

- 1 Rendez-vous sur www.intratone.info et identifiez-vous.

intratone



Bienvenue sur votre espace de gestion

- 2 Cliquez sur «créer une résidence» : remplissez les informations puis validez.



- 2 (suite) Choisissez votre département VIGIK+

Département Vigik+ *

55 - Meuse

Les prestataires VIGIK+ disposent des autorisations par département (prestataires Vigik+ du 92 pas autorisés dans le 55). C'est pourquoi il est nécessaire de sélectionner le département de votre résidence lorsque vous en renseignez l'adresse.

- 3 Choisissez «créer» pour ajouter votre matériel (02-0317-PLUS / 02-0318-PLUS) à votre résidence.

← Retour à mes sites



Résidence des Pins



Rue des pins
55555 Pins



Accès et matériels

+ Créer un accès

+ Créer



02-0317 / 02-0318 Platine 4G Visio pour accès vidéo ONLY ONE

Créer

- 4 Nommez votre accès puis choisissez «configurer la centrale».

Nom de l'accès

Entrée principale Résidence des Pins



02-0317
02-0318

Platine 4G Visio pour accès vidéo ONLY ONE

CENTRALE : y affecter le matériel

Configurer la centrale

- 5** Sélectionnez votre type de centrale dans la liste (ici 03-0102) puis nommez-la. Indiquez le numéro de série de la centrale : on peut le trouver sur son étiquette. Il vous faut aussi indiquer votre numéro de contrat : le n° de téléphone/module se remplira automatiquement. Les cartes portes correspondent à d'éventuelles cartes relais. Enregistrez.

←

Centrale

03-0102 | HCIC12 avec bloc GSM ou platine Visio 3G
- Choix du type de centrale -
03-0102 | HCIC12 avec bloc GSM ou platine Visio 3G

Nom

Centrale 1 porte Résidence des Pins

Langue

Français

Numéro de série

79821623

N° de contrat

INTR2030

Téléphone / N° de module

Carte Porte 2

Oui ☐ Non ☒

Carte Porte 3

Oui ☐ Non ☒

Carte Porte 4

Oui ☐ Non ☒

Commentaire

Enregistrer

Centrale 1 porte - 03-0102

- 6** Pour terminer la configuration de votre accès, choisissez la plage d'accès libre par défaut (ou créez-en une).

Plage d'accès libre

-Choix d'une plage-
Acces Batiment général
Par défaut
Créer une plage horaire

N° Série Vigik+

Département Vigik+

40 - Landes

Choisissez un type d'accès pour les prestataires Vigik+.

Type d'accès ⓘ

-Choix d'un type d'accès-
Politique par défaut
Local électrique
Local poubelle
Local poussettes
Local vélo

- 7** Vous pouvez gérer les droits VIGIK et VIGIK+ depuis l'onglet **Nos autres outils** :

À la différence des services VIGIK, les services VIGIK+ ne sont pas activés par défaut lors de la mise sous tension du lecteur. Il est nécessaire d'affecter un type d'accès avec les droits souhaités pour chaque accès.

Il vous est possible de créer vos propres types d'accès depuis la page «Services VIGIK+» ou d'utiliser la politique recommandée par VIGIK (pré-existante sur le site de gestion).

Services Vigik+

Lors de la création d'un lecteur compatible Vigik+, vous devez choisir le type de lecteur.

Cela permet de définir le profil Vigik qui sera utilisé.

Type d'accès

+ Créer un type d'accès

Politique par défaut

Accès parking

- 8** Votre accès configuré, vous pouvez ajouter des appartement à partir du menu de votre résidence.

Créer vos logements



Appartement

Créer

Depuis une fiche appartement, créez des fiches résident, des badges, télécommandes, clés, mobipass et étiquettes connectées TAG-IT.

← Retour à la résidence



Appartement n°1



Rez-de-chaussée



Résidence des Pins>Appartement n°1

Aucun résident

+ Créer une fiche

Aucun accessoire

+ Créer un badge

+ Créer

Créer vos fiches résidents



Créer une fiche : y figure le nom du résident affiché sur la platine et son n° de téléphone associé.

Créer

Créer vos badges ou télécommandes



Créer un badge ou une télécommande

Créer



Créer une CLEMOBIL / MOBIPASS

Créer



Créer une clé Kibolt

Créer

Créer vos objets connectés



Créer un Tag.it : étiquette connectée

Créer

- 9** Pour créer des codes clavier, rendez-vous dans le menu «codes».

Codes

- 10** Dans la liste «Mes résidences», sélectionnez la résidence créée et choisissez «Mettre à jour».

Mettre à jour

- 11** Pour modifier le logo affiché sur votre écran de votre produit, rendez-vous dans le menu «gestion du compte» puis sélectionner l'onglet «mes logos». Cliquer sur «télécharger un logo» : seuls les formats jpeg et png sont acceptés.



Télécharger un logo
JPEG, PNG

MODEL		FPL00117	
OPERATING VOLTAGE (RECOMMENDED)		12-24VDC max (ES1) <100w (PS2) 12V-5A / 24V-2.5A	
POWER CONSUMPTION (MIN./MAX)		3.5W min 16W max	
RADIO FREQUENCY CHARACTERISTICS	IML	100 Hz - 9 kHz	<120dBµA/m @10m
	RFID	119 kHz - 135 kHz	2.21 dBµA/m @10m
	NFC	13.553 MHz - 13.567 MHz	-14.68 dBµA/m @10m
	2G	E-GSM900 (880-915 MHz)	2000 mW
		DCS1800 (1710 - 1785 MHz)	309 mW
	3G	Band I (1920 - 1980 MHz)	61 mW
		Band VIII (880 - 915 MHz)	246 mW
	4G	Band I (1920 - 1980 MHz)	135 mW
		Band III (1710 - 1785 MHz)	163 mW
		Band VII (2500 - 2570 MHz)	191 mW
		Band VIII (880 - 915 MHz)	148 mW
		Band XX (832 - 862 MHz)	182 mW
	Wi-Fi 5 GHz	5470 - 5725 MHz	55.21 mW
	Wi-Fi 2.4 GHz/BLE	2400 - 2483.5 MHz	4.91 mW
	SRD	433.05 MHz - 434.79 MHz	Receiver category = 2
OPERATING TEMPERATURE RANGE		-10 à +55°C	
STORAGE TEMPERATURE RANGE		-10 à +55°C	
IP RATING		IP54	
IK RATING		IK07	

QUELLE EST LA PANNE ?	COMMENT LA RÉSOUDRE ?
La LED rouge du lecteur de proximité reste allumée ou reste éteinte	Sur les lecteurs de proximité Vigik+, la LED rouge reste allumée à partir du moment où le lecteur est sous tension En revanche, si elle reste éteinte, vérifiez l'alimentation.
Seul le logo Intratone est affiché sur l'écran : il n'y a pas d'autre texte.	1. Vérifiez le câblage entre l'interphone et la centrale  2. L'afficheur doit indiquer le message d'accueil.
Les touches et/ ou l'afficheur ne sont pas retro-éclairés.	Mauvais câblage sur les borniers + et/ou -.
Les touches sont rétro-éclairées alors que l'afficheur ne l'est pas (ou l'inverse).	Contactez nos services techniques.
Au passage d'un badge, la LED du lecteur s'allume en vert et pourtant la porte ne s'ouvre pas.	Le relais de la centrale ne fonctionne pas : vérifiez le câblage entre la centrale et la porte.
L'écran reste fixe : il n'y a plus de mouvement lors d'un appui sur les touches.	Vérifiez le câblage avec la centrale.
L'interphone dit «Appel impossible» sans tonalité d'appel.	Réseau téléphonique non disponible.



L'Interphone vidéo Only-One est garanti dans une plage de températures comprises entre -10°C et +55°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement.

Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège). Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.

Certaines installations nécessitent un joint silicone supplémentaire sur le haut et les côtés de l'interphone.

Utiliser uniquement la visserie fournie avec l'appareil. Utiliser d'autre vis peut dégrader l'appareil, faire entrer de l'humidité, empêcher une bonne fixation sur le mur.

LES MATERIELS COMPATIBLES VIGIK+

Dans le cadre d'un remplacement de lecteur sur une installation existante, pensez à vérifier que vos matériels sont compatibles VIGIK+.

Centrales compatibles :

- centrale 1 porte (numéros de série commençant par 75, 76 ou 78).

RECYCLAGE DU PRODUIT



L'Interphone Only-One et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE



Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://certificates.intratone.com>